


株式会社日章冷凍 冷凍ユニット 2室コントローラー取扱説明書

各スイッチの説明

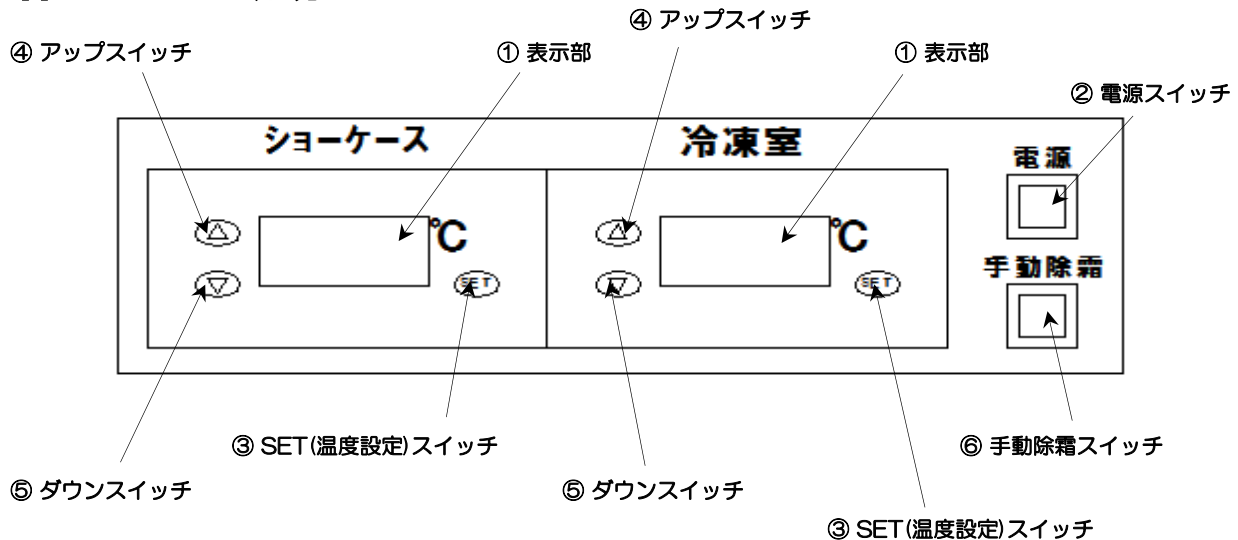

① 表示部

庫内温度、その他情報を表示します。

② 電源スイッチ

電源スイッチを一度押すと、電源ランプ（緑）が点灯し、冷凍室、ショーケースともに庫内温度が表示されて、ユニットが起動します。再度押すと、ユニットは停止します。

※ご注意・・・ 外気温が低すぎたり、庫内温度が低くなっている等の場合、電源を入れると温度表示はしますが、緑ランプが点灯しないことがあります。そのときは、手動除霜スイッチを5～10秒間押し続けると、正常に動き始めます。押し続けても、正常運転しない場合は冷凍機を止め、サービス店へご連絡ください。

③ SETスイッチ・④ アップスイッチ・⑤ ダウンスイッチ

庫内の温度設定を変更するときは・・・

- ・SET（温度設定）スイッチを押すと温度表示が点滅します。
- ・点滅中にアップまたはダウンスイッチで使用温度にセットします。
- ・再度SETスイッチを押して設定完了です。

冷凍室側・・・ -25℃まで設定可能ですが、冷却能力は-10℃くらいが目安です。

ショーケース側・・・ -5℃まで設定可能ですが、冷却能力は0℃くらいが目安です。

⑥ 手動霜取りスイッチ（冷凍室のみ）

庫内温度が0℃以下の時に霜取りスイッチを押すと、ランプ（赤）が点灯し、霜取り運転に入ります。霜取りセンサーが終了判断すると、冷却運転へと自動復帰します。

また、冷凍機の連続運転中は、設定時間ごとに数分間、自動で霜取り運転が入ります。

強制終了したい場合は、再度霜取りスイッチを押すと冷却運転に戻ります。

※霜取り運転とは・・・ 冷却運転により、室内機が冷やされるとフィンの間に霜が付きやすくなります（特に梅雨時）。

放置しておくと氷の壁となって冷風が循環できなくなり、冷却不良に陥ります。

この現象を防ぐため、室内機を一時的に温めて霜を溶かす行程のことであります。